




Mode d'emploi

SC7250/7251



ASPIRATEUR

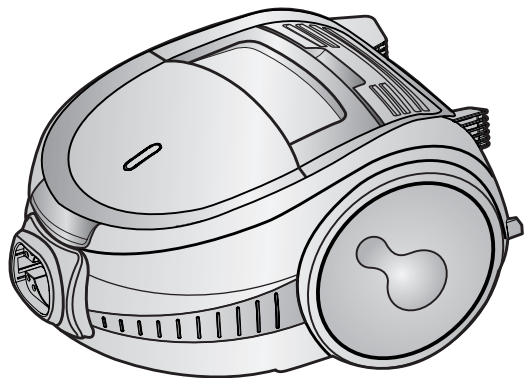

- * Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.
- * Uniquement pour utilisation intérieure.


Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur: www.samsung.com/global/register

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette humide ou sur un sol humide.
N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
5. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
6. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Avant de vider ou d'entretenir le réservoir à poussière, mettre l'aspirateur hors tension.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance sauf si une personne responsable est présente pour s'assurer qu'ils utilisent l'appareil correctement. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. La prise doit être débranchée avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
9. Évitez d'utiliser une rallonge.
10. Pour toute anomalie de fonctionnement, consultez la section « problèmes et solutions » de ce manuel. Si le problème persiste, contactez le service après-vente qualifié.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
12. Cet appareil est destiné à un usage domestique.
13. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type « point vert ».



1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

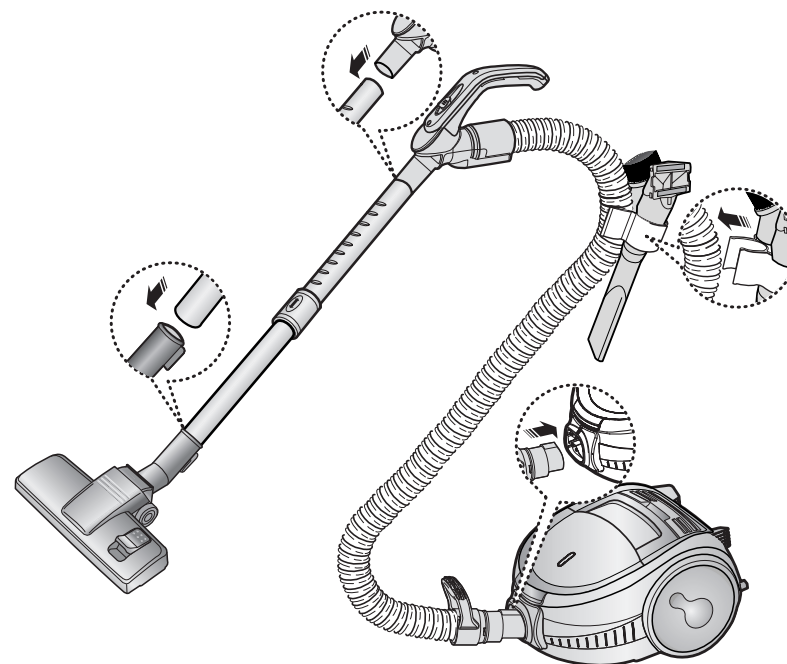



► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

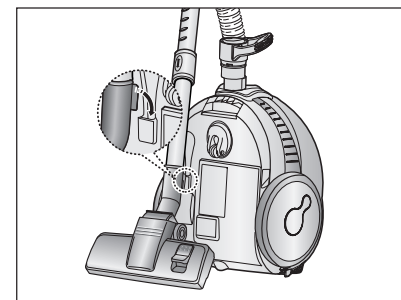

Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CÂBLE D'ALIMENTATION

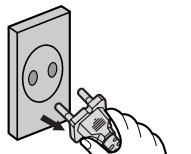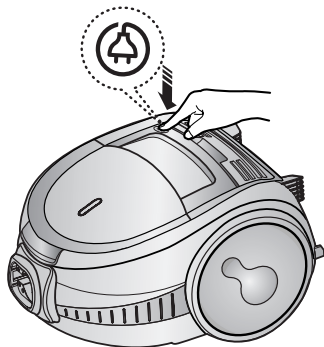

REMARQUE

Lorsque vous débranchez votre aspirateur, veuillez à saisir la prise et non le câble.


2-2 MODÈLE AVEC LA COMMANDE SUR LA POIGNÉE

• GLISSIÈRE EN POSITION ARRÊT

L'aspirateur s'éteint. (mode stand by)

• GLISSIÈRE VERS MAX

La capacité d'aspiration augmente progressivement pour atteindre son maximum et vice-versa.

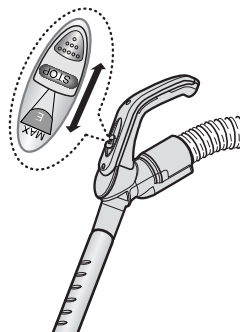


2-3 UTILISATION DES ACCESSOIRES




Brosse deux positions

Tapis

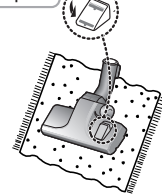

Sols durs

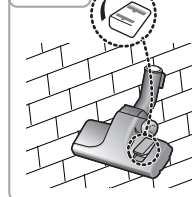

Suceur plat




Brosse meubles




Suceur coussin



EN OPTION

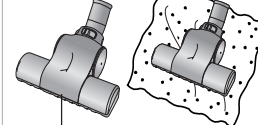


Brosse turbo

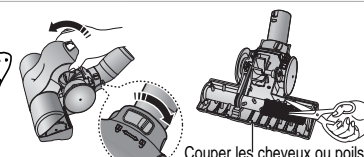


Couper les cheveux ou poils d'animaux enroulés autour de la brosse avec des ciseaux.

EN OPTION

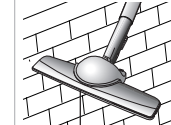

Brosse parquet


3 INDICATEUR DE REMPLISAGE DU SAC À POUSSIÈRES

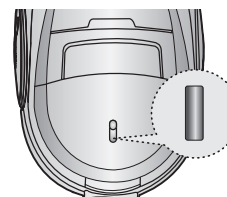


Si l'indicateur de remplissage du sac à poussières devient rouge pendant l'utilisation de l'aspirateur, remplacez le sac.

REMARQUE : si l'indicateur de remplissage du sac à poussières reste rouge même après le remplacement du sac, arrêtez l'aspirateur et vérifiez que le tuyau flexible, le tube ou la brosse ne sont pas obstrués.


4 ENTRETIEN DU SAC À POUSSIÈRES

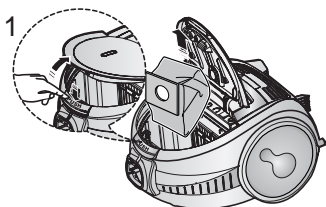


Ouvrez le compartiment du sac à poussières en appuyant sur la poignée située à l'avant du couvercle. Retirez le sac usagé.

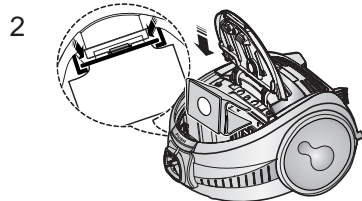




Jetez le sac usagé puis insérez la partie cartonnée du nouveau sac dans le guide prévu à cet effet.

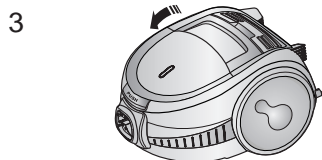

Refermez le capot en appuyant doucement sur le couvercle du compartiment du sac à poussières jusqu'à ce qu'un déclic de fermeture retentisse. Si le sac n'est pas correctement installé, vous ne pouvez pas refermer le capot.

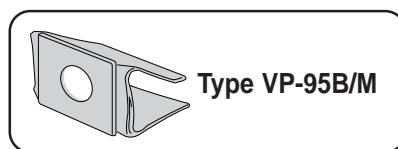




5 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE

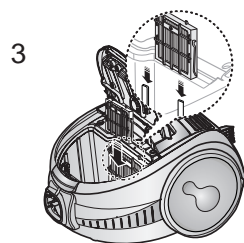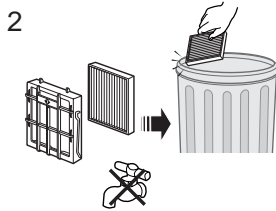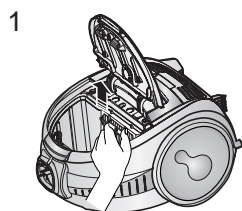

REMARQUE

- Secouez le filtre au dessus de la poubelle, ne le jetez pas!
- Evitez que le filtre situé à la sortie moteur ne soit encrassé ; la puissance d'aspiration pourrait être réduite et le moteur pourrait être endommagé.

6 FILTRE DE SORTIE

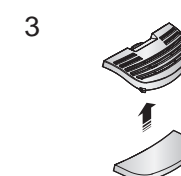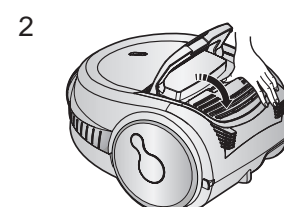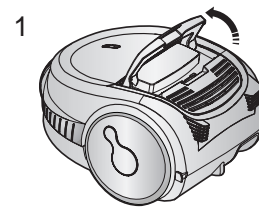

- PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le cordon, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration baisse graduellement.	Tête, tuyau d'aspiration ou flexible bloqué.	Enlever l'objet en cause
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le cordon n'est pas entortillé ou enroulé	Tirer la cordon de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tuyau flexible et le remplacer si nécessaire.

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Unité	SC7250	SC7251
Puissance maximale	W	1600	1600
Dépression	Kpa	26	26
Débit d'air	dm3/s	37	37
Niveau sonore	dBA	78	78
Capacité sac à poussières	L	2.4	2.4
Contrôle de la puissance		à la poignée	à la poignée
Enrouleur du cordon		oui	oui
Indicateur poussières		Variateur	Variateur
Type de tube		Télescopique	Télescopique
Brosse		Deux positions	Deux positions/Brosse parquet
Piège à objets		Oui	Oui
Filtration		Micro	Micro
Rayon d'action	m	9.0	9.0
Longueur tuyau / cordon	mm	890 / 6000	890 / 6000
Accessoires	Nbre	3	3
Brosse à meubles		Oui	Oui
Suceur plat		Oui	Oui
Suceur à coussins		Oui	Oui
Poids net / brut du corps	kg	4.4/7.8	4.4/8.0
Dimensions (nettes) (L*W*H)	mm	280/200/340	280/200/340
Dimensions (brutes) (L*W*H)	mm	310/316/502	310/316/502
Coloris		Orange	Blue

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modifications sans préavis.

8 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - -
Numéro de série : - - - - -
Date d'achat : - - - - -
Revendeur : - - - - -

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :



**56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX**

**Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :**

08 25 08 65 65

(Numéro Indigo : 0,15€/ min)

**Vous pouvez également
vous connecter à notre site internet**

<http://www.samsung.fr>

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :

Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31/EEC et 93/68/EEC

Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC